


取扱説明書

(RZ330/430 機ご使用の際は裏面をご参照ください)

- 本品をご使用の際は、[消耗品情報入力画面]に適切な設定値を入力してご使用下さい。
- 次のような操作を行った場合、[消耗品情報入力画面]で設定した情報が消失するため、再度、消耗品情報の入力が必要となります。
 - ①電源スイッチを「OFF」にし、再度「ON」にした時
 - ②スリープ状態になった後「ウェイクアップ」スイッチを押した時
 - ③インクボトル交換時など、インクボトルを機械から取り出し再装着した時
- ***注)**ボトル内にインクが残っているにもかかわらず“インクボトル交換サイン”が表示された場合は、もう一度ボトルを取り出して再度装着してください。

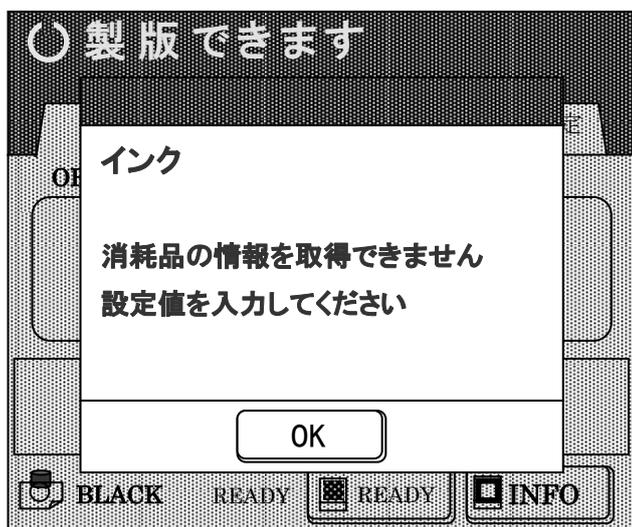

OK にタッチしてから、以下を参考に、項目を設定してください。



【H1】インク色設定

現在使用しているインクドラムと同じ色を選択します。

***ブラック以外は、2. カラーを選択(タッチ)してください。**



【H2】印刷濃度微調整

お好みに合わせ、濃度を選択します。

通常は、初期設定値1で問題ありません。

1 薄い ~ 5 濃い



【H3】ファーストプリント印刷濃度調整

お好みに合わせ、ファーストプリントの濃度を選択します。

通常は、初期設定値1で問題ありません。

『【H2】印刷濃度微調整とは、独立して調整できます』

1 薄い ~ 5 濃い

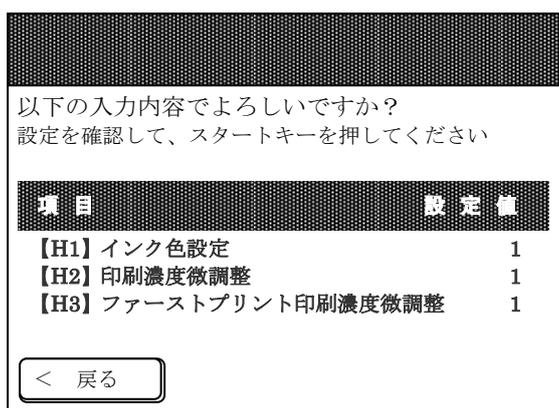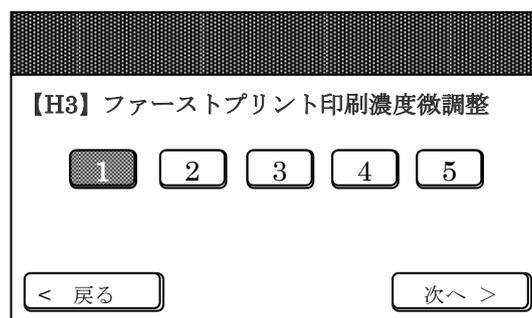

設定が終了すると、左記確認画面表示されます。

設定値を確認し **START** を押してください。

基本画面に戻り印刷可能となります。

RZ330/RZ430機 ご使用時 取扱説明書

(RZ330機、RZ430機以外をご使用のお客様は、裏面説明書をご参照ください。)

- * RZ330機・RZ430機にて本品をご使用の際は、以下の操作手順で適切な設定値を入力してご使用ください。
- * 次のような操作を行った場合は、使用時設定した情報が消失するため、再度、以下の操作手順で設定値の入力が必要になります。
 - ・ 電源スイッチを「OFF」にして、再度「ON」にした時
 - ・ スリープ状態になった後「ウェイクアップ」スイッチを押した時
 - ・ インクボトル交換時など、インクボトルを機械から取り出し再装着した時
- * ボトル内にインクが残っているにもかかわらず“インクボトル交換サイン”が表示された場合はもう一度ボトルを取り出して再度装着してください。
- * **ご使用時の注意** …… ご使用のインクが黒インクとカラーインクとでは入力の設定値が異なります。適切な設定値を入力されませんと機械が認識せず作動されません。以下の設定値を必ず入力してください。

〈 黒インク使用時の操作方法 〉

- ①本品を機械にセットするとパネルに「H101」と表示されます
- ②テンキーの[1]を押してください
- ③続いて[スタート]キーを押してください
- ④パネルに「H201」が表示されます
- ⑤テンキーの[1]を押してください
- ⑥続いて[スタート]キーを押してください
- ⑦パネルに「H301」が表示されます
- ⑧テンキーの[1]を押してください
- ⑨最後に[スタート]キーを押してください
- ⑩基本画面に戻り印刷可能となります

パネル表示	入力操作 キーを押す
H101	テンキー [1] → [スタート] キー
H201	テンキー [1] → [スタート] キー
H301	テンキー [1] → [スタート] キー

* テンキー:枚数設定の時に使用する1~0までのボタン

〈 カラーインク使用時の操作方法 〉

- ①本品を機械にセットするとパネルに「H101」と表示されます
- ②テンキーの[2]を押してください
- ③続いて[スタート]キーを押してください
- ④パネルに「H201」が表示されます
- ⑤テンキーの[2]を押してください
- ⑥続いて[スタート]キーを押してください
- ⑦パネルに「H301」が表示されます
- ⑧テンキーの[2]を押してください
- ⑨最後に[スタート]キーを押してください
- ⑩基本画面に戻り印刷可能となります

パネル表示	入力操作 キーを押す
H101	テンキー [2] → [スタート] キー
H201	テンキー [2] → [スタート] キー
H301	テンキー [2] → [スタート] キー

* テンキー:枚数設定の時に使用する1~0までのボタン