


取扱い説明書

リコー DD 5450 / DD 5440 機用

本品をご使用の際は、【消耗品情報入力画面】に適切な設定を入力してください。


本品を印刷機にセットすると右図のような画面が表示されます。

前カバーを開閉して、以下にそって設定入力下さい。

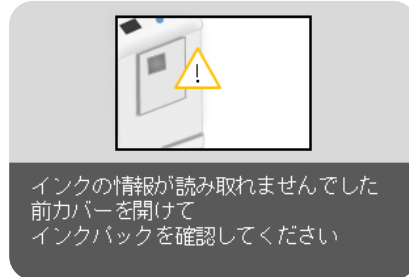

① インク容量設定

「OK」をタッチします。

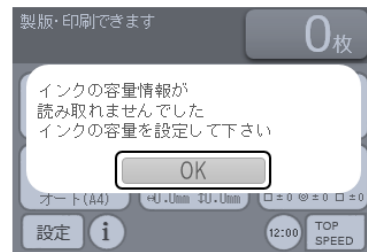


* インク容量設定後、右図のような画面が表示された時「1000ml」をタッチします。




表示されなかった時は、②よりお進みください。

② インク消費期限情報

i) 「OK」をタッチします。

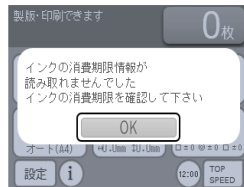


ii) 「OK」をタッチします。

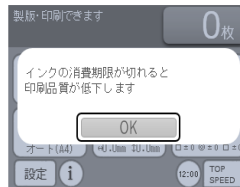

③ インク特性情報

「OK」をタッチします。

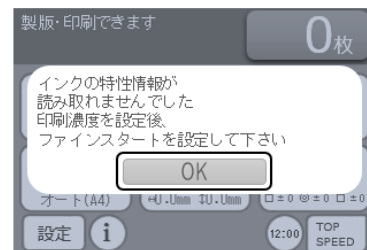

以下のような操作を行った場合は、再度入力が必要になります。

- ・電源スイッチを『OFF』にし、再度『ON』にした時。
- ・インク交換時などインクを機械から取り出し、再度装着した時。
- ・省エネモード「省電力優先」設定時の復帰後。(『復帰時間優先』設定時は再入力の必要はありません。)

本品ご使用時は使用毎に電源を ON/OFF せず、基本画面の設定ボタン (**設定**) → 省エネモード 『復帰時間優先』設定でのご使用をおすすめします。

上記設定でご使用頂けますと、電源をOFF又はマスター交換(再セット)するまでは再入力の必要無くご使用頂けます。

④ 印刷濃度の設定

印刷濃度の設定を確認し、「OK」をタッチします。




⑤ ファインスタート設定画面

「OFF」をタッチします。



⑥ インク色設定

i) 「OK」をタッチします。

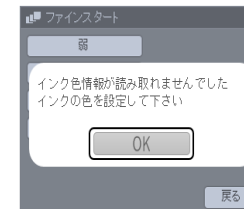

ii) ご使用になる色を選択し、タッチします。



設定完了

基本画面に戻ります。

完了です！
従来通りにご使用ください。

